

# 直按刷卡主机芯片 BPC2856Z 功能说明 V1.0

## 1. 简介

BPC2856Z 配套网线系统主机板 TBP28ZV60B，键盘采用 N+1 直按主机键盘 TBP11Z63ZK\_AD36。

1.1 键盘引线仅 5 芯，装配方便；

1.2 音乐铃声；

1.3 集成读卡头实现门禁功能，最大容量 2200 张；

1.4 可设定两张管理卡：一张增加卡，一张删除卡；


1.5 独创卡片分区搜索技术，刷卡开锁反应时间所有卡片均能在 1 秒时间内完成。

## 2. 对讲部分使用说明

### 2.1 译码器编码：

每个译码器最多三户，译码器的上端子 F01、F02、F03 分别对应房号的后二位 01、02、03。如图二，接在端子 01、02、03 端子的分机编号分别为 701、702、703。F04 端子不用。

地址插针 JP9 从左到右分别代表 1-8 楼。短路有效。

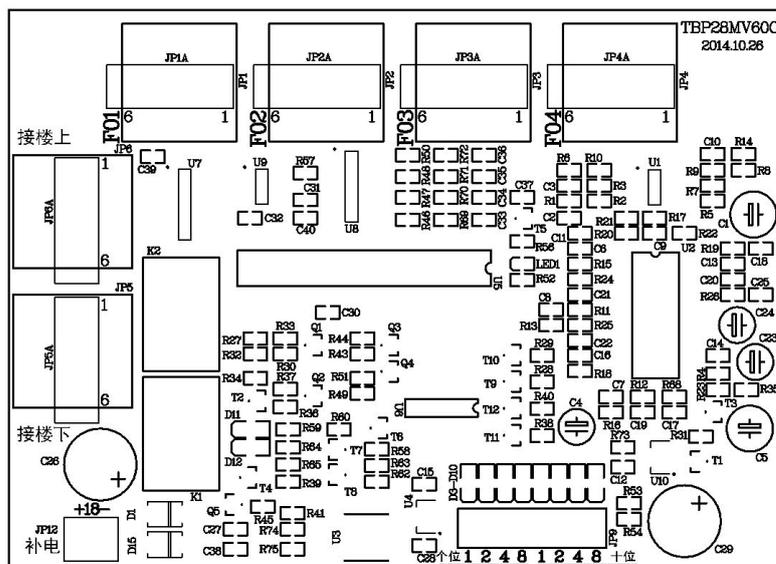

### 2.2 呼叫说明：

按一个呼叫键，呼叫对应的用户分机，如分机正常，则振铃。呼叫异常均三短音提示。

在呼叫一个住户期间，按其他键可以中断呼叫。

## 3. 刷卡使用说明

### 3.1 设置管理卡：可设置两张管理卡：增加管理卡和删除管理卡

短路主机板上的 JP6(编码系统中为“密码恢复”)，响蜂鸣音等待刷卡，刷第一张为加卡管理卡，第二张为删卡管理卡。刷完后自动退出，蜂鸣音停止。如以前已经设置过管理卡，则会被覆盖替换。

### 3.2 增加用户卡：

刷“增加管理卡”，然后要增加的用户卡一张一张刷，响一长音表示成功，二短音表示已经存在这张卡，三短音表示存储器已满，没有空位。再刷“管理卡”，则退出停止增加用户卡。

### 3.3 删除用户卡：

刷“删除管理卡”，然后要删除的用户卡一张一张刷，响一长音表示成功，三短音表示这张卡片不存在。再刷“管理卡”，则退出停止删除用户卡。如用户卡片丢失，则无法单张删除用户卡，只能通过清空存储区（即删除所有卡片来解决）。

### 3.4 清空所有卡片：

在用户卡片丢失，又想删除丢失的用户卡时，只能通过清空来解决。清空后其他所有必需重新授权（即重新增加用户卡）。刷“删卡管理卡”，然后短路一下 JP6，开始清除存储器，直到“滴、滴、滴...”蜂鸣音停止即完成。